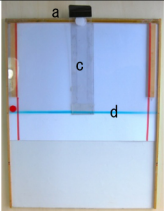
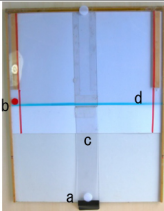
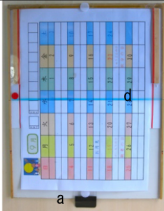
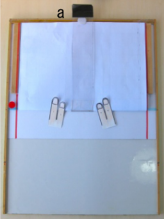
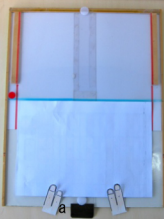
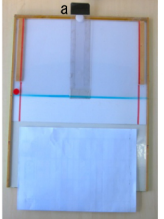


< 紙織り機の使い方 >

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>a-紙を折り上げるレバー 様の物を操作する部分。 マジックテープで固定。 b-紙を水色部分から差し込む時にbを持って紙が入る スペースを開ける。 c-紙を折り上げるレバー 様の物。</p>	<p>aを手前にする。</p>	<p>bを持ってdから ・紙をボード面に程良く押し付けながら ・良く見て ・水平に ・ゆっくり差し込む。 ・上辺に達したら停止。</p>
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 
<p>aを元の位置に固定する。 ・指先で「1、2」と言いながら折る。</p>	<p>aを手前にする。 ・紙を引き出し再度「1、2」と言いながら、 きちんと折る。</p>	<p>aをもとの位置に戻して終了。 (カレンダー袋に入れて持ち帰る。)</p>